

Bluetooth Smart Scale - en smart badevægt



Placer vægten på en hård overflade (ikke på et tæppe).
Tag sko og strømper af, og stil dig på vægten med bare fødder.

Trin 1 Se specifikationerne for iPhone eller Android

Inden du installerer LEAONE APP, skal du tjekke at din telefon kan følgende:




Kompatibel med IOS 7.0 eller nyere med Bluetooth 4.0 eller nyere




Kompatibel med Android 4.3 eller nyere med Bluetooth 4.0 eller nyere

Trin 2 Indsæt batterierne

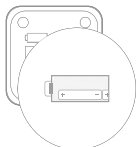

For vægte med batterier:

- Åben dækslet til batterier
- Sæt batterier i og vær opmærksom på at de vender rigtigt
- Sæt dæksel på igen

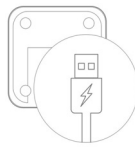

For vægte der bliver ladet via USB-stik:

- Oplad vægten med et USB-kabel, inden vægten løber helt tør for strøm

Trin 3 Installer APP

Tænd for Bluetooth på din telefon/tablet. Telefon/tablet forbinder til WiFi, 3G eller 4G. Brug din enhed til at scanne QR koden eller søg efter 'LEAONE' fra APP Store/Google Play for at installere APP'en.



For iOS




For Android

Trin 4 Registrer dig og udfyld bruger information


1. Tryk på Følg os




2. Registrer dig med din e-mail og vælg kode (ml 6 og 18 tegn)

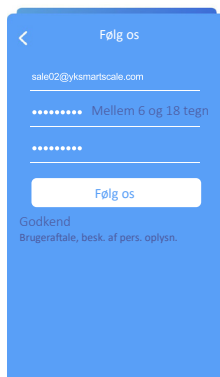

3. Vælg et unikt navn for at gemme din sundhedsprofil

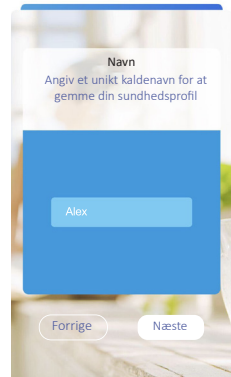

4. Mand eller kvinde?

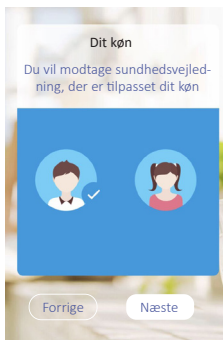

5. Angiv din fødselsdato






6. Angiv din højde




Trin 5 Vejning

Still dig på vægten og åben din Bluetooth-forbindelse. Søg efter enheder, og klik for at forbinde. Gå tilbage til LEAONE App.

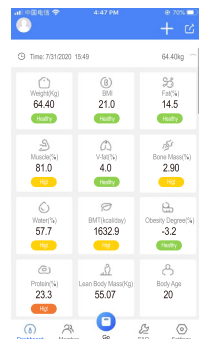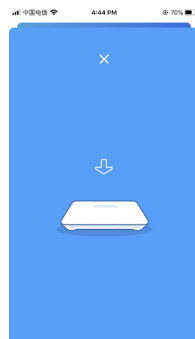
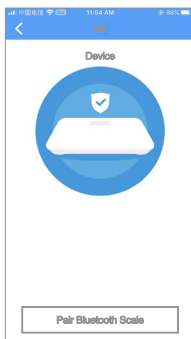


Trin 6 Se resultaterne og del data på forskellige måder


Tryk på de forskellige resultater for at se tidligere og nuværende test-resultater.

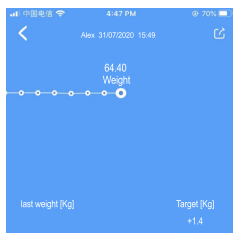

You are lighter than **90%** Of people
Compared with the same height user in Leaoone

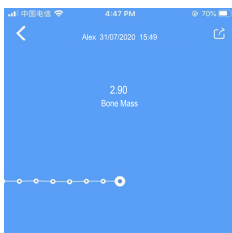



Bone Mass
The human skeleton, composed of bones, supports the human body. Bone mineral density and calcium loss are the main concerns for bone health.

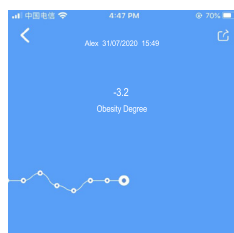

Obesity Degree
It is about degree of obesity obviously, which indicates difference between the actual weight and the ideal weight. Obesity degree is an indicator of obesity. Obesity = (actual weight - ideal body weight) / ideal weight * 100%

Der er forskellige måder at dele vægtdata på.

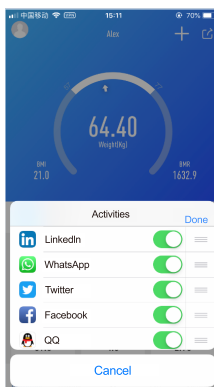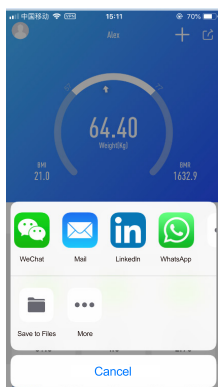

Specifikationer

Vægtdisplay: Alle data vises på vægtdisplayet, når vægten er tændt.

Vejekapacitet: 3-180 kg

Deling: 1 D = 100 g/0,2 lb

Enheder: kg/lb/st:lb

Bedste arbejdstemperatur: -10-60°C

Luftfugtighed: ≤90%RH

Indikation på overbelastning: Hvis der kommer 2,5 kg mere på end 180 kg (total 182,5 kg), vises "Err" i displayet.

Instruktioner for LEAONE Smart Scale APP

Hurtig vejning

Åben LEAONE appen og din Bluetooth skal være slået til og forbundet til vægten. Stå på hovedskærmen i LEAONE Appen og tryk på "Gå" i bunden af skærmen. Stil dig på vægten og dine vejedata vil blive overført til Appen. Hvis Bluetooth ikke er tilsluttet, vil vejedata blive gemt i vægtens hukommelse, og derefter synkroniseret til Appen, når Bluetooth bliver tilsluttet.

Vejedata til LEAONE Smart Scale App

Appen synkroniserer med Google Fit og Apple Health.

Hovedskærmen

Hovedskærmens interface viser vejeinformationer på bruger og familiemedlemmer. Den genererer en rapport og den give sundhedsvejledninger baseret på de resultaterne. Hovedskærmen indeholder Dynamisk (vejerresultater), Familiemedlem, FAQ og Indstillinger.

Vejetendenser

Inkluderer ugentlig rapport, månedlig rapport og kvartalsrapport og indikerer vægtforandringer via kurver.

Advarsel

1. Hold vægten væk fra et vådt gulv. For at undgå at glide brug ikke vægten, hvis vejepladen er våd.
2. Venligst stå på midten af vejepladen for at undgå at vægten tipper.
3. Vejepladen er lavet af glas. Undgå skarpe ting som kan ridse overfladen, overdreven tung vægt eller pludselig tung vægt på pladen. Dette kan bevirke at glasset revner, og kan skade brugeren.
4. Vægten er ikke vandtæt. Hold omgivelserne tørre. Nedsænk ikke vægten i vand.
5. Brug en blød klud med neutralt rengøringsmiddel til at rengøre vejepladen. Brug ikke organisk opløsningsmiddel eller kemikalie.
6. Venligst fjern batterierne, når de er ved at løbe tør for strøm, da væske fra batterierne kan få vægten til at ruste.

Bemærkninger

1. Vægten skal placeres på et hårdt gulv og ikke på en blød overflade. Ellers vil veje-resultater variere meget.
2. Minimumsvægten er 3 kg. Den egner sig ikke til at veje objekter, der vejer under 3 kg.
3. Hver gang vægten aktiveres, er der en opvågningsfunktion, og derefter kan man veje sig.
4. Når vægten placeres på gulvet første gang, vil der ofte lige kort stå enten 1,3 kg eller 1,7 kg i displayet. Det er normalt og det er vægtens egen vægt. Vent et øjeblik, hvorefter vægten viser 0,0 kg, og træd derefter op på vægten for at veje dig.
5. Der er 4 elektroder på vejepladen. Vær sikker på at stå på de 2 forreste metalplader med bare fødder.
6. Venligst træd op på vægten i mindst 10 sekunder for at måle kropsfedt, vandprocent og muskelmasse og andre data til Appen.
7. Venligst vær opmærksom på at Køn, Højde og vejedata er korrekt registreret.